

TELECOMMANDE SANS FIL PC – LH3A



- PRESENTATION P2 – P4
- INSTALLATION P5 – P9
- CODE ERREURE P10
- MODE TEST P11

Télécommande PC-LH3A

HITACHI
Inspire the Next

➤ PRESENTATION:

Même télécommande quelque soit l'unité intérieure





Model	Mural	Façade
RCI-FSN2E	PC-ALHZ	PC-ALH
RCIM-FSN2E		PC-ALHC
RCD-FSN2		PC-ALHD
RPC-FSN2E		-
RPI-FSN2E		-
RPF(I)-FSN2E		-
RPK-FSN2		-




➤ PRESENTATION:

1	LED Infrarouge émettrice
2	Indication de la transmission
3	Indication des réglages et consignes
4	Touche marche/arrêt
5	Réglage vitesse ventilation (LOW speed en mode DRY)
6	Réglage du mode
7	Touche réglage volet
8	Touche réglage température
9	Touche RESET alarme
10	Réglage du TIMER (CANCEL= annulation)

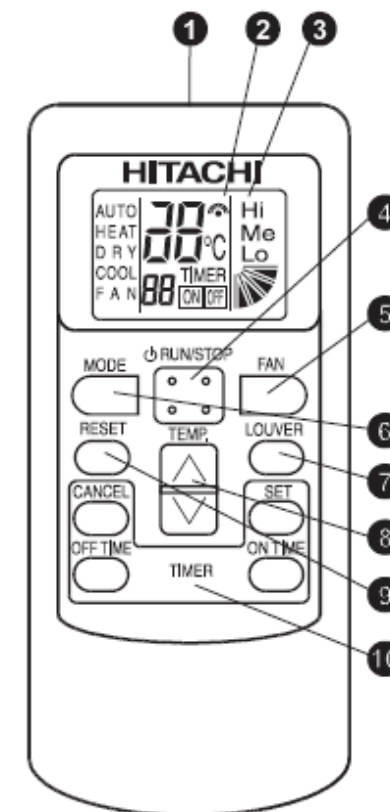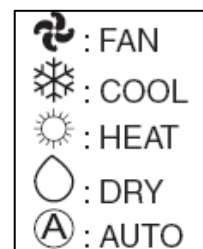

➤ PRESENTATION:

- Voyant rouge « RUN » allumé en permanence si marche Clignote si défaut
- Voyant « DEF » vert clignote si défaut (le nombre De clignotant identifie le code alarme)
Il s'allume si l'UI est en dégivrage.
- Voyant « FILTER » , clignote si la période de Nettoyage filtre est proche ou dépassée (voyant « TIMER » Clignote en même temps +/- rapidement)
«FILTER » clignotera également pour identifier Une alarme , chiffre de droite du code alarme (compter le nombre de clignotements)
- Le voyant « TIMER » s'allume si le TIMER est actif sur la télécommande
Clignote en mode « TEST RUN »

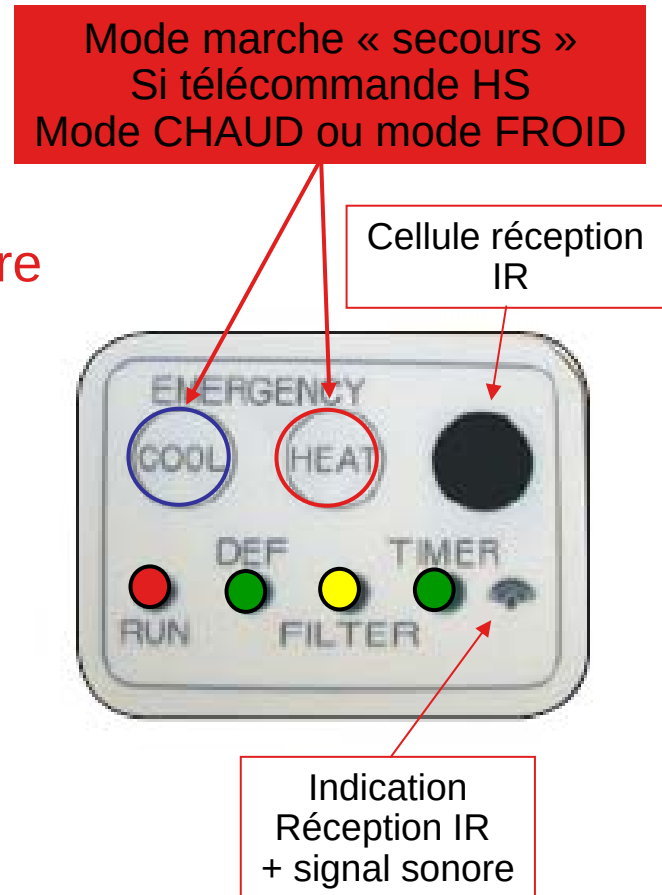


Télécommande PC-LH3A

HITACHI
Inspire the Next

➤ INSTALLATION:


Le KIT de réception IR est considéré comme une Commande filaire, il se connecte donc en A-B (sans polarité)

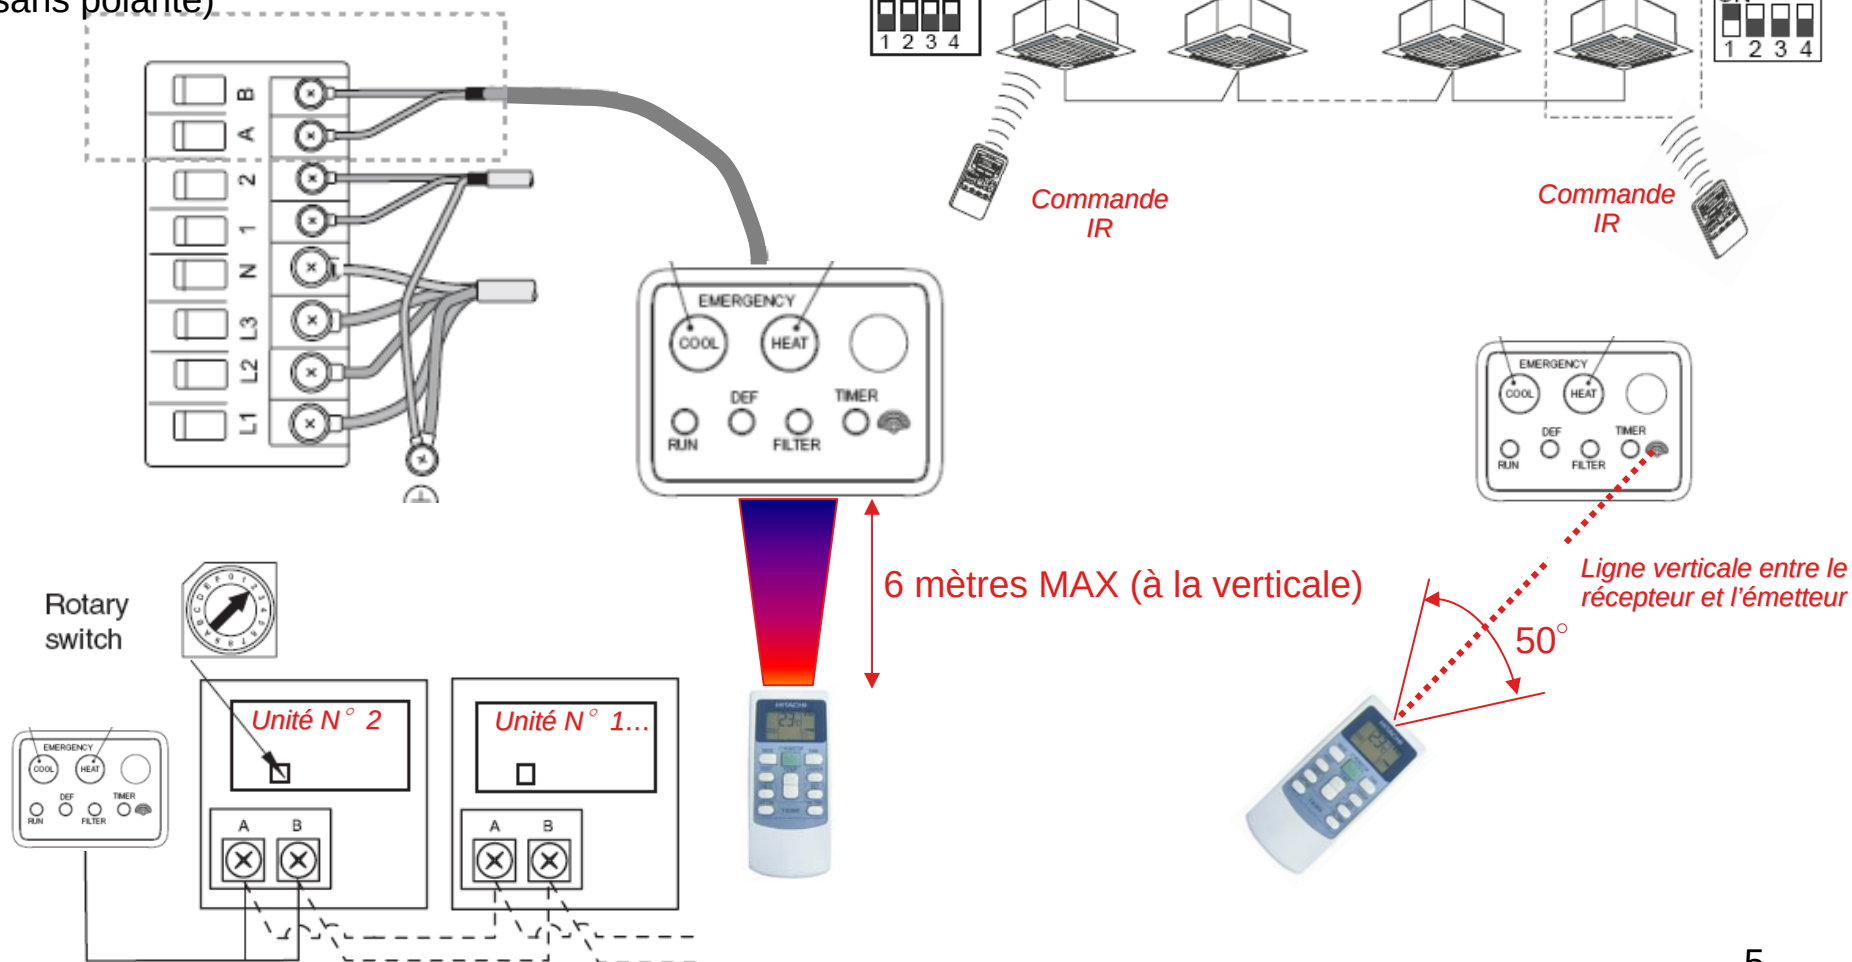


➤ INSTALLATION:

Cas particulier des RPK:

Les RPK (muraux) sont équipés d'office de récepteurs IR, le choix d'une commande IR ou Câblée se fait par l'intermédiaire d'un interrupteur SW sur la carte PCB2 du RPK . Dans le cas ou plusieurs unités sont pilotées par la même commande l'utilisation d'un récepteur externe est obligatoire (+ chaînage A-B) , exemple UTOPIA en triple:

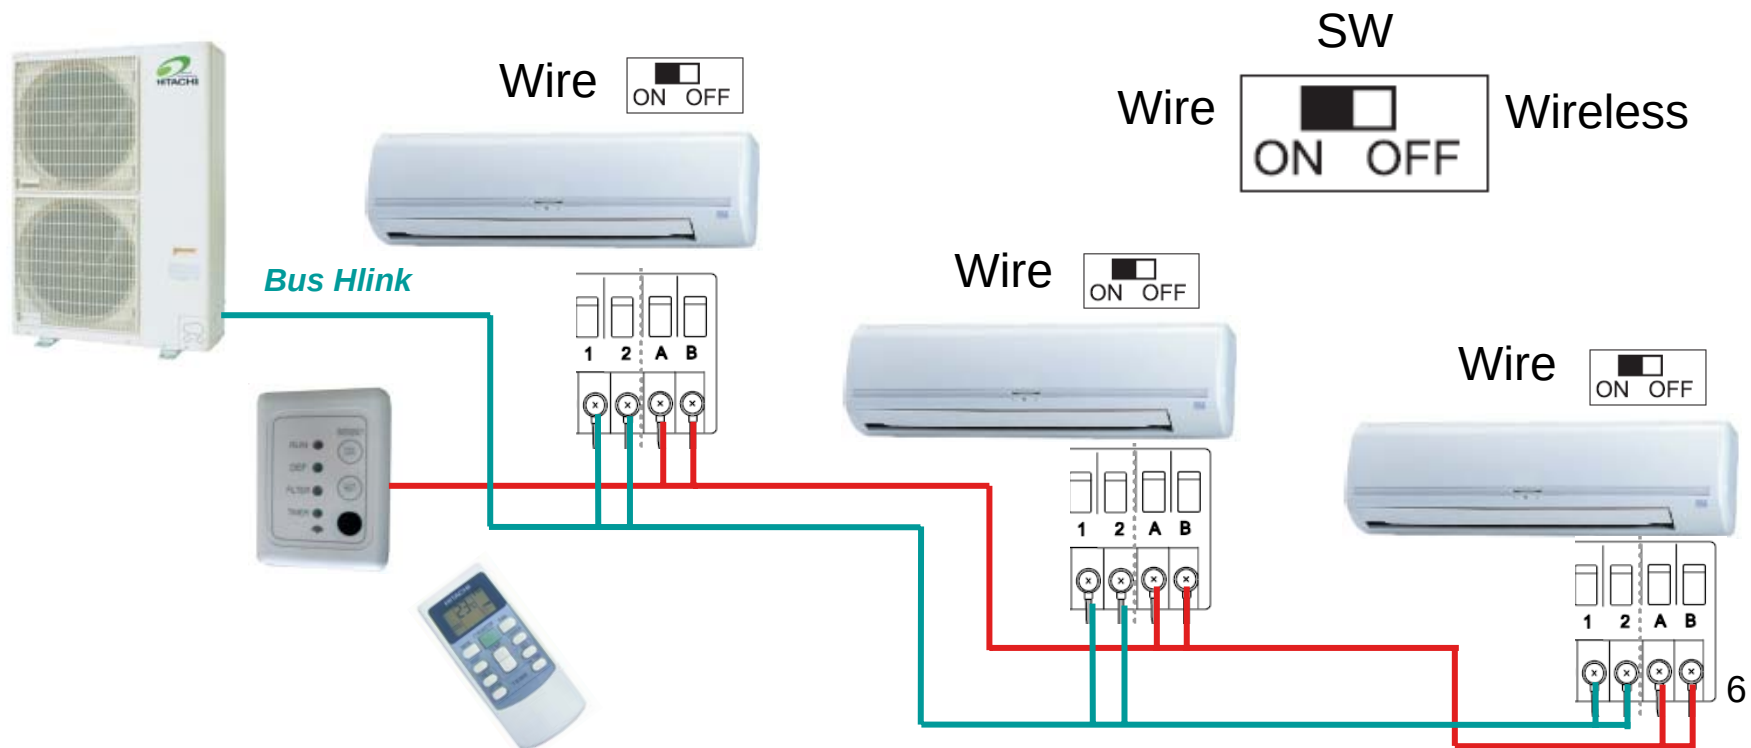


- **INSTALLATION:** Cas particulier des RPK:
Commande indépendante des trois unités

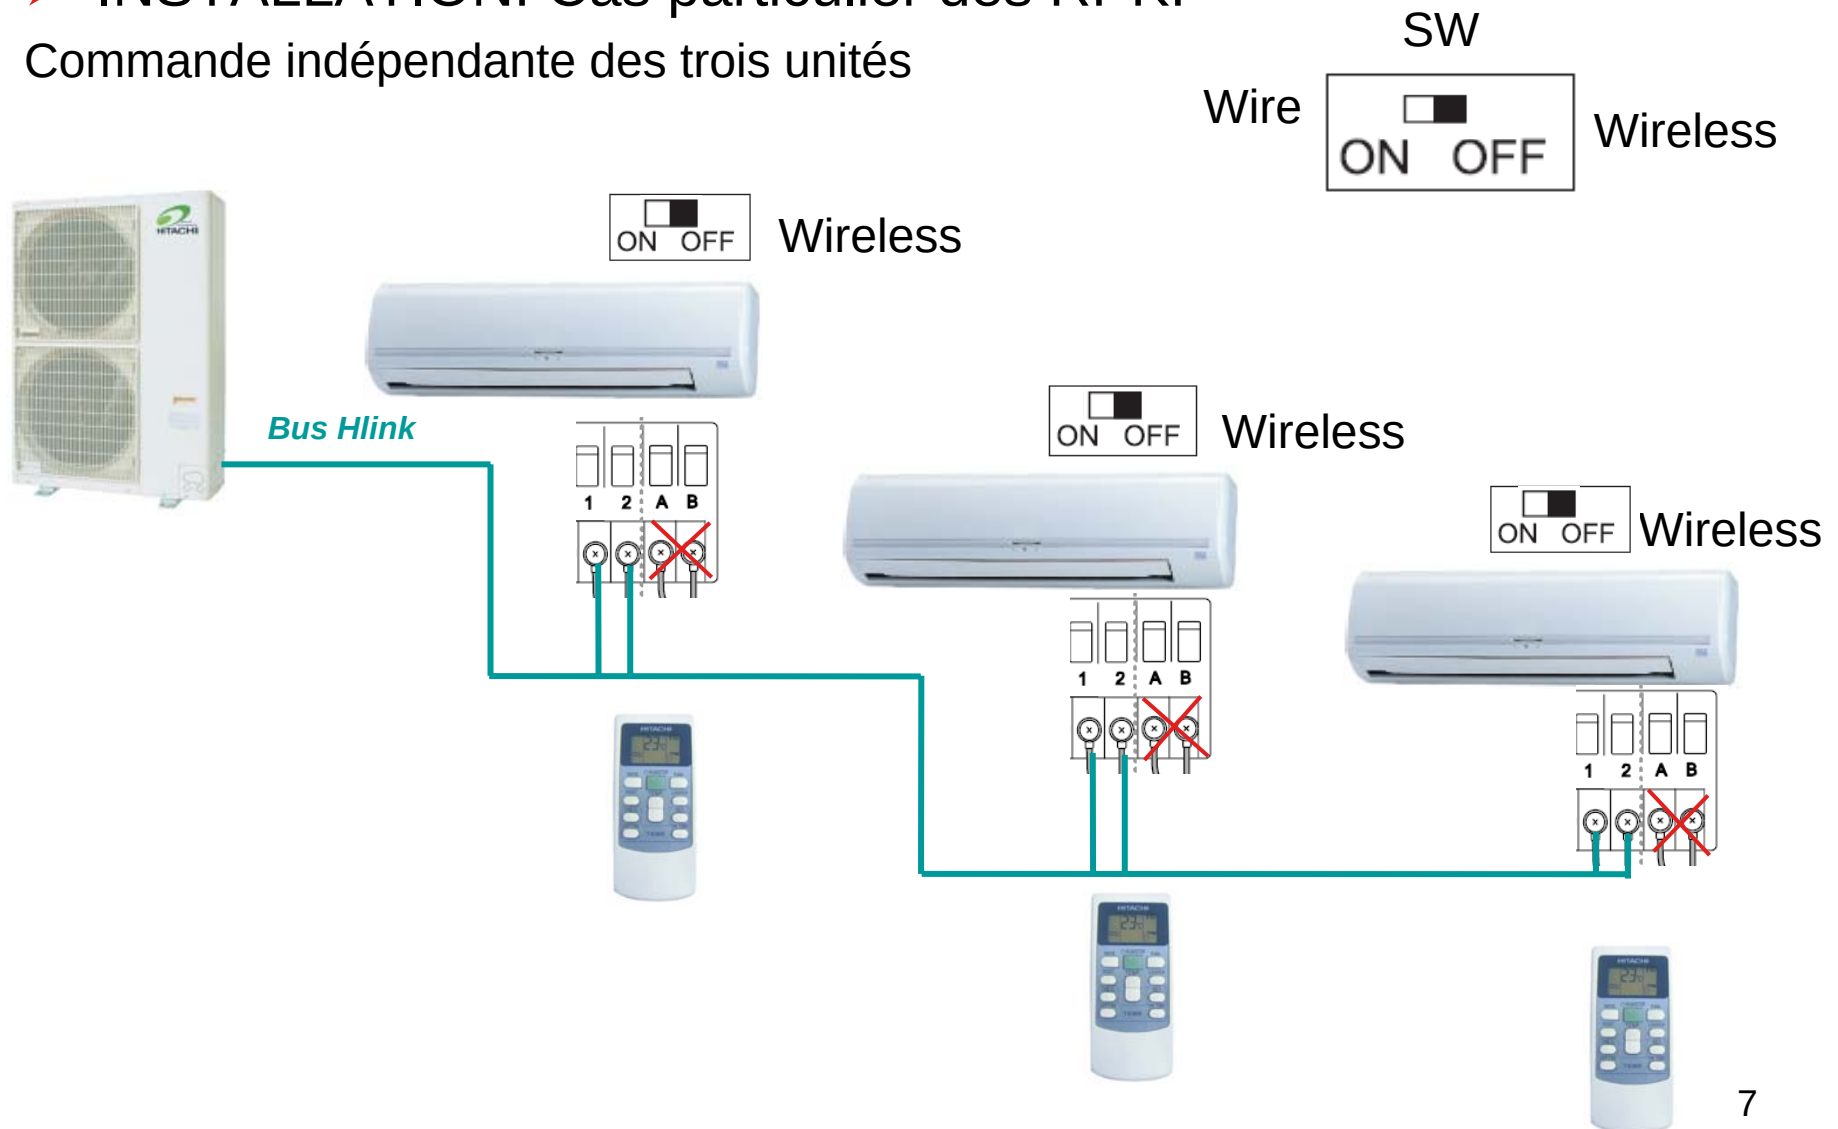

➤ **INSTALLATION:** Cas particulier , double signal:


Pour éviter un conflit de commande (envoyer un ordre de marche sur une seule unité , les deux démarrent....) il est possible d'identifier le signal infra rouge en modifiant sa fréquence

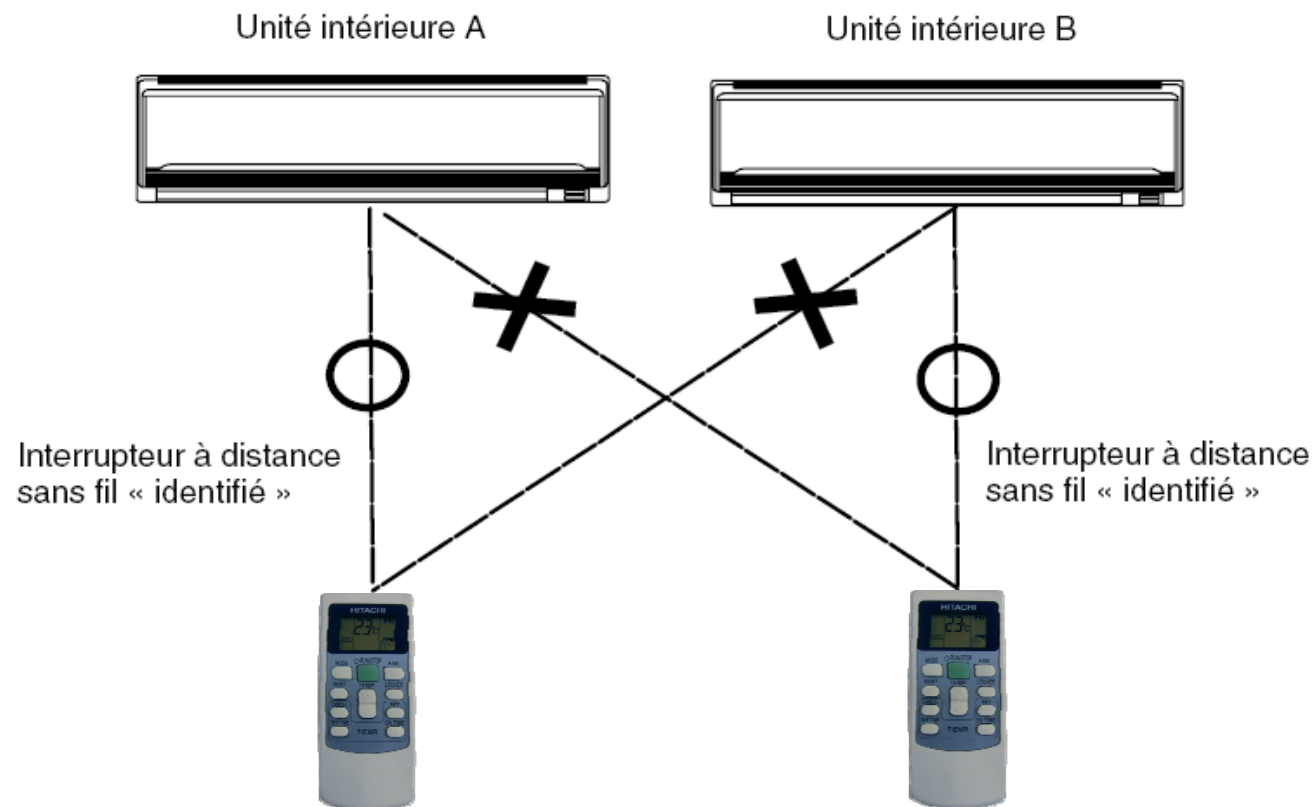


➤ INSTALLATION:

- Procédure:

Actionner sur la commande infra rouge les deux touches
Simultanément 3s : « ON TIME » et « OFF TIME »

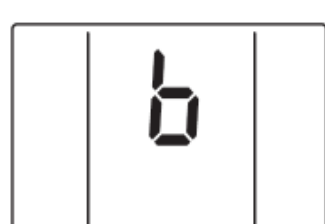

Affichage durant 3s
Du type de signal activé
« b » ou « A »

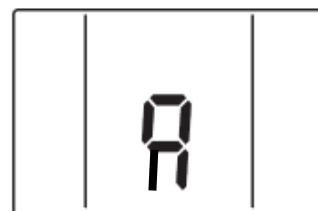

= Signal **b**



= Signal **A**


En cas de récepteur IR déporté régler les PIN du DSW de cette manière:
(Après réglage couper et remettre le courant sur l'UI)

➤ LECTURE DU CODE ERREUR:

La commande infra rouge ne reçoit aucune information (n'est qu'un simple émetteur) la lecture d'une panne ne se fera que sur le récepteur par la lecture des clignotements de LED (clignotement DEF puis clignotement FILTER) .



Exemple :

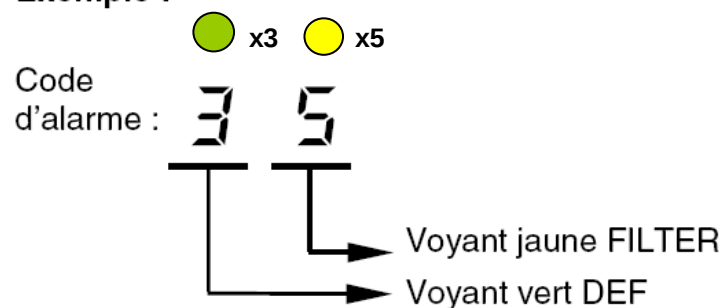

Le voyant DEF clignote 3 fois.

(0,5 seconde allumé / 0,5 seconde éteint)

Le voyant FILTER clignote 5 fois.

(0,5 seconde allumé / 0,5 seconde éteint)


Le clignotement du voyant rouge RUN (1 seconde allumé / 1 seconde éteint) indique une anomalie de transmission entre les unités intérieures et les groupes extérieurs. + ● x3 = 03

➤ MODE TEST:

La procédure de « TEST RUN » peut être lancée via le télécommande IR « 2 ».

Ce mode test permet de faire fonctionner l'UI durant deux heures sans régulation de température (dans le mode choisi au préalable « 3 »)

Une action sur « RUN/STOP » permet d'interrompre le test à tout instant

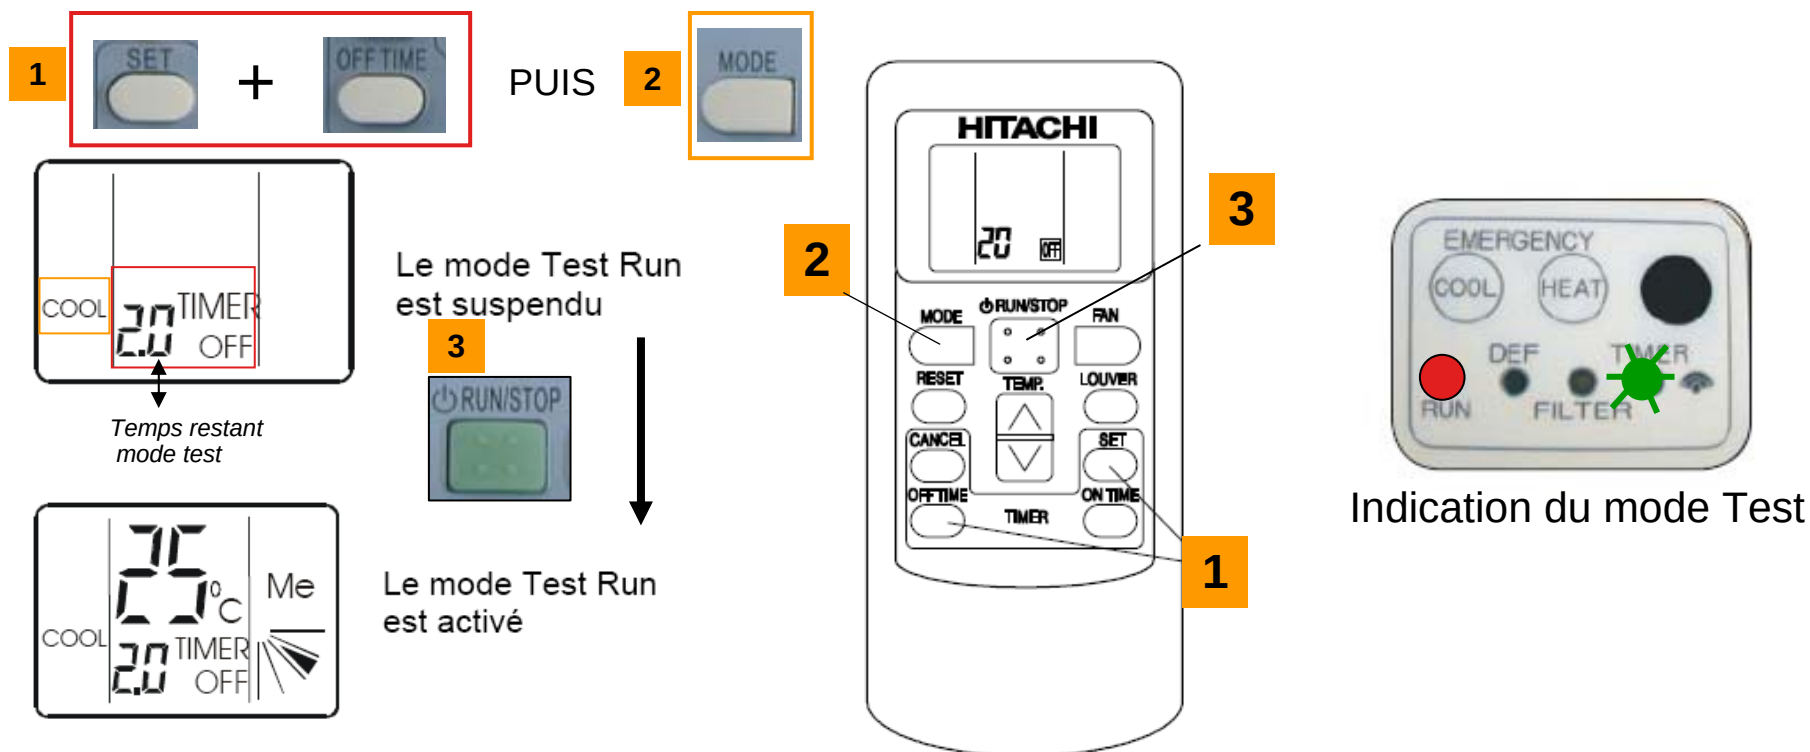

HITACHI
Inspire the Next